

AU
ASE UTRA

DUAL556-BL DUAL762-BL

Obsah balení
a návod k obsluze



OBSAH BALENÍ

Typ tlumiče hluku



- ☐ Tlumič hluku DUAL556-BL, bez tlumiče plamene (AU1000-BC / AU1000-FDE)

Celková délka/Dodatečná délka:

175 mm/113 mm

Hmotnost: 550 g

Průměr: 43,5 mm

Materiál: nerezová ocel řady 300

Povrchová úprava: Cerakote



- ☐ Tlumič hluku DUAL762-BL, bez tlumiče plamene (AU1100-BC / AU1100-FDE)

Celková délka/Dodatečná délka:

189 mm/127 mm

Hmotnost: 570 g

Průměr: 43,5 mm

Materiál: nerezová ocel řady 300

Povrchová úprava: Cerakote

Možnosti montáže



- ☐ Tlumič plamene BoreLock HiPer 5,56 nebo 7,62



- ☐ Ústová brzda BoreLock .223/.5,56



- ☐ „Ptačí klec“ BoreLock Tlumič plamene 5,56 nebo 7,62

- ☐ Ústová brzda BoreLock .30/.338



Montážní objímka
BoreLock pouze u ráže
5,56 se závitem 1/2"x28
UNEF



Chránič závitu BoreLock (p/n
AU762) je dodáván se všemi
výše uvedenými možnostmi.

Seznam dílů montáže BoreLock

AU733: tělo montáže BoreLock jet-Z / S series


AU734: matice montáže BoreLock jet-Z / S series

AU735: zámek montáže BoreLock jet-Z / S series

AU736: šroub montáže BoreLock jet-Z / S series

AU744: pružina montáže BoreLock jet-Z / S series

AU745: čep montáže BoreLock jet-Z / S series

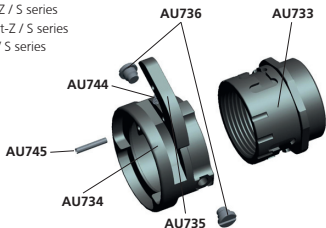

Seznam produktů (uvedený obsah balení)

DUAL556-BL		
Kód produktu	Popis produktu	
AU1000-BC	Tlumič hluku Ase Utra DUAL556-BL, bez tlumiče plamene, ČERNÁ CERAKOTE	
AU1000-FDE	Tlumič hluku Ase Utra DUAL556-BL, bez tlumiče plamene, C-246 FDE	

DUAL762-BL

AU1100-BC	Tlumič hluku Ase Utra DUAL762-BL, bez tlumiče plamene, ČERNÁ CERAKOTE	
AU1100-FDE	Tlumič hluku Ase Utra DUAL762-BL, bez tlumiče plamene, C-246 FDE	

Dodatečné poznámky

[illegible]

ÚČINNÉ PŘESNÉ KOMPAKTNÍ ODOLNÉ

Tlumiče Ase Utra jsou využívány obzvláště střelci, kteří si cení jejich kompaktní velikosti, nízké hmotnosti a účinnosti. Tyto tlumiče byly vyvinuty za účelem významného snížení hluku výstřelu.

Nižší hluk výstřelu omezuje riziko, že střelec utrpí poškození sluchu, a také snižuje celkový hluk na střelnicích. Tento tlumič také účinně omezuje zpětný ráz. Díky nižšímu zpětnému rázu se střelec může lépe soustředit na míření a ovládání spouště. Významná je také skutečnost, že tento tlumič nesnižuje ústřelovou rychlost ani nemá negativní vliv na přesnost zbraně. Hmotnost tlumiče má vliv na vibrace hlavně, a proto se může bod zásahu lišit oproti zbraní bez tlumiče. Změna bodu zásahu se liší podle konkrétní zbraně. Tlumič je určen k použití se subsonickou a supersonickou municí.

Proč zvolit tlumič Ase Utra?

- snižuje riziko přechodné nebo trvalé ztráty sluchu
- omezuje hluk v prostředí
- tlumiče Ase Utra významně omezují zpětný ráz
- eliminují výšleh z hlavně viditelný ve tmě
- jsou kompatibilní se zbraněmi s kovovými mířidly
- tlumiče Ase Utra často zlepšují přesnost střelby

NÁVOD K POUŽITÍ

Demontujte ze zbraně tovární tlumič plamene nebo ústovou brzdou.



Zkontrolujte, jestli hlaveň a ústí hlavně nevykazují znečištění, poškození nebo otřepy. Stav ústí hlavně a nákrůžku hlavně má zásadní důležitost pro lícování ústových zařízení BoreLock a tlumičů hluku.

Instalace tlumiče plamene BoreLock

1. Odmastěte závit na ústí hlavně a závit tlumiče plamene BoreLock.
2. Našroubujte tlumič plamene BoreLock a dotáhněte jej momentem 47–55 Nm.

Doporučuje se použít lepidlo na závity (LockTite, Rocksett atd.).

Při montáži tlumiče plamene BoreLock nepoužívejte žádné podložky!


Instalace ústové brzdy BoreLock (Obr. 1.)




1. Odmastěte závit na ústí hlavně a závit ústové brzdy BoreLock.
2. Demontujte přední část (1.) ústové brzdy BoreLock odšroubováním od její zadní části.
3. Našroubujte zadní část ústové brzdy BoreLock (2.) na nákrůžek hlavně a dotáhněte momentem (47–55 Nm).

4. Lepidlem na závity potřete závity na přední části ústové brzdy BoreLock.
5. Našroubujte přední část ústové brzdy BoreLock na zadní část.
6. Slícujte přední část jejím natočením a upevněte ji zašroubováním šroubu. (3.)

Instalace montážní objímky BoreLock (pouze u závitu 1/2"x28 UNEF)

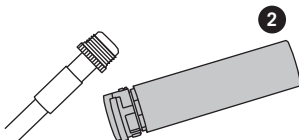

1. Odmastěte závit ústí hlavně a závit montážní objímky BoreLock.
2. Našroubujte montážní objímku BL na ústí hlavně (Obr. 2.).
3. Našroubujte tlumič o několik otáček na montážní objímku BL, ale ne až nadoraz (Obr. 3.). Zatlačte matici montáže na zub na zadní straně montážní objímky BL. Použijte tlumič jako páku a natlačte montážní objímku na nákrůžek hlavně.
4. Našroubujte původní tlumič plamene nebo ústovou brzdou na závit ústí hlavně a dotáhněte.

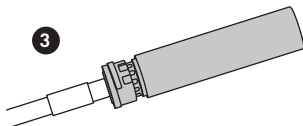


Hlavním účelem montážní objímky BoreLock je umožnit uživateli v případě potřeby používat původní tlumič plamene nebo ústovou brzdou. Aby bylo ústové zařízení kompatibilní s montážní objímkou

a tlumiči, musí mít průměr nižší než 22 mm a délku maximálně 63 mm.

Při montáži montážní objímky BoreLock nepoužívejte žádné podložky!

Montáž tlumiče

1. Zkontrolujte, že je matice montáže v přední poloze, směrem k ústí tlumiče.
2. Našroubujte tlumič a pevně jej dotáhněte (Obr. 4.).
3. Zatlačte matici montáže dozadu. Matice sklouzne dozadu do jedné ze čtyř pozic těla montáže (Obr. 5.).

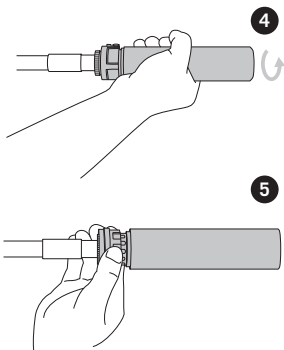


Když je tlumič namontovaný, zkontrolujte, jestli je patřičně slícovaný. Vývrt musí být na pohled bez viditelných překážek. S uvolněným nebo nesprávně slícovaným tlumičem nestřílejte.

Tlumič nepoužívejte ke střelbě nestabilními střelami nebo střelami, které se po opuštění ústí hlavně rozpadnou (střepinové, střely s oddělitelnými součástmi). Zkontrolujte, že stoupání drážek hlavně odpovídá hmotnosti používané střely.

Demontáž tlumiče

Stiskněte zámek montáže a posuňte matici montáže dopředu. Vyšroubujte tlumič z montáže.

Montáž BoreLock obsahuje čtyřpolohové rychloseřizování (Obr. 6.), které umožňuje výměnu různých tlumičů plamene nebo kompenzaci opotřebení nebo znečištění montáže.

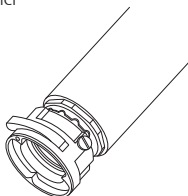

V důsledku tolerancí, zahřátí, opotřebení nebo znečištění se může matice později posunout do jiné polohy, ale to je normální. Pokud je tlumič pevně a správně připevněn k tlumiči plamene nebo ústové brzdě BoreLock, znečištění závitu tlumiče plamene by mělo být minimální, a nemělo by tedy bránit demontáži tlumiče.

ÚDRŽBA

Na přední části tlumiče plamene nebo ústové brzdy BoreLock a hrotech tlumiče plamene modelu HiPer se při střelbě s tlumičem hluku usazují nečistoty, takže čištění a udržování těchto součástí tlumiče plamene v čistotě usnadňuje použití tlumiče hluku.

Tlumič plamene a ústovou brzdu lze čistit pomocí rozpouštědel na čištění zbraní a kartáčků, ale je nutné dávat pozor, aby nedošlo k poškození montážních závitů nebo lícujících ploch. To samé platí pro montážní plochy na tlumičové části montážního systému.

Matici montáže lze za účelem čištění, údržby nebo výměny vyjmout. Vyšroubujte šrouby a vytáhněte matici z těla montáže. Pokud je to možné, tlumič hluku lze ze zbraně demontovat před dlouhodobějším skladováním, protože hrozí riziko koroze.

Dovnitř tlumiče lze nastříkat různá rozpouštědla na čištění zbraní a otáčením tlumiče je nechat roztéct po celém vnitřním povrchu. Některé usazeniny uvnitř tlumiče se v kapalině rozpustí. Přebytkovou kapalinu odstraňte tlakovým vzduchem atd. Pokud to není možné, proveďte vysušení jiným způsobem.

Je důležité, aby znečištění uvnitř nedosáhlo nadměrného stupně, protože tlustší vrstva se obtížněji odstraňuje.

Čištění by mělo být prováděno ve vyhrazeném prostoru s odpovídající klimatizací a větráním. Při promývání tlumiče je nezbytné dodržovat místní předpisy a pokyny bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Používejte ochranné pomůcky jako ochranné brýle, rukavice a masky. Čisticí roztok a odstraněné usazeniny likvidujte v souladu s místními zákony a předpisy.



Nepokoušejte se tlumič otevírat nebo rozebírat!

UDRŽITELNÉ TLUMENÍ))) OD ROKU 1994

AU
ASE UTRA

Ase Utra Oy
Valokaarentie 8
FI-80710 Lehmo, Finsko

Tel. +358 10 423 8810
contact@aseutra.fi
www.aseutra.fi

