

Návod na použití

Fotopast OXE HORNET 4G




Rychlý návod

Fotopast je přednastavena již z výroby na standartní používané parametry. Stačí skutečně zadat jen přijímací email:

POSTUP:

- Otevřete fotopast pomocí přezky na boku fotopasti
- Vložte do fotopasti SD kartu a datovou SIM kartu
- Přepněte hlavní přepínač do polohy „SETUP“, zobrazí se Vám výchozí obrazovka
- Stisknete tlačítko „MENU“
- Přejedte šipkou vpravo na 3. pozici na symbol 
- Šipkou dolů přejděte na volbu „Odeslat na“ a potvrďte „OK“
- Zvolte „E-maily“ a potvrďte „OK“
 - *Zde můžete nastavit až 4 E-maily, na které chcete odesílat pořizené fotografie*
- Vyberte „E-mail (1-4)“ a potvrďte „OK“
- Nastavte si svůj email a uložte tlačítkem „MENU“
- Tlačítkem „MENU“ se vraťte do výchozí obrazovky
- Přepnutím tlačítka ze „SETUP“ na „ON“ přejdete do režimu fotografování a fotopast je připravena k používání

Pro zajištění provozu stačí fotopast takto jednoduše nastavit. Pro pokročilé nastavení fotopasti pokračujte dle pokynů v kapitole Pokročilé nastavení.

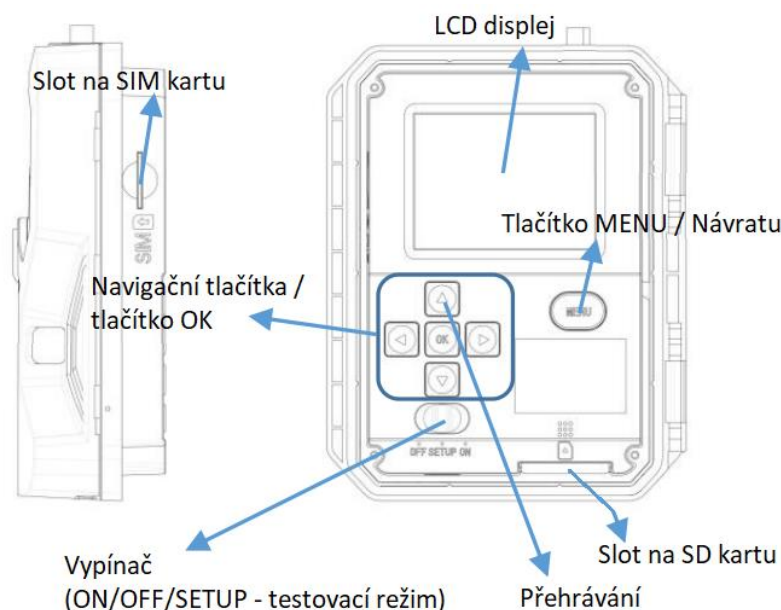

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybral tuto vysoce kvalitní fotopast OXE HORNET 4G, která disponuje prvotřídními technickými parametry. V uživatelském manuálu Vás seznámíme s principy fungování této výkonné fotopast. Fotopast byla vyvinuta týmem techniků s bohatými zkušenostmi z tohoto oboru. Součástí vývoje této jedinečné fotopasti byla zpětná vazba od našich zákazníků z celého světa, kterou jsme několik let analyzovali. Díky tomu si nyní můžete naplno užít všechny funkce, které jsme dokázali přenést do tohoto výrobku.

Závěrem dodáme, že naše společnost je vždy otevřená veškerým Vaším podnětům, které napomohou k inovaci našich produktů.

Pokročilé nastavení:

Do MENU fotopasti vstoupíte tak, že hlavní přepínač posunete do střední polohy SETUP a stisknete tlačítko MENU. Tím je fotopast připravena k podrobnému nastavení v hlavním MENU.

1. Volba režimu záznamu v MENU na první záložce pomocí šipky dolů najedte na - Mód nahrávání – stiskněte OK a vyberte jednu ze tří možností záznamu
 - foto
 - Video
 - Foto/videoStisknutím tlačítka OK potvrďte volbu. Stiskem tlačítka MENU odejděte do hlavní nabídky.
2. Velikost snímku - zde můžete vybrat velikost fotografie, kterou bude fotopast ukládat na SD kartu. Šipkou vyberte požadovanou velikost. Tlačítkem OK potvrďte volbu. Stiskem tlačítka MENU odejděte do hlavní nabídky.
3. Počet snímků – zde zvolíte počet snímků, které fotopast pořídí na spoušť (zaznamenání pohybu PIR čidly)

4. Noční režim – zde nastavujete kvalitu noční expozice – z výroby nastaveno na vyvážený – DOPORUČUJEME
5. Rozlišení videa – pokud pořizujete video záznam zde volíte kvalitu nahrávaného videa na SD kartu.
6. Délka videa – zde zvolíte délku videa nahrávaného na SD kartu
7. Zvuk videa – fotopast umí nahrávat zvuk, zde zvolíte, jestli chcete záznam se zvukem, nebo bez zvuku.
8. Nekonečné natáčení – zde nastaveno z výroby VYPNUTO – ponechte tak
9. PRODLEVA – zde můžete měnit čas prodlevy PIR pohybových čidel. Z továrny nastaveno 3 minuty.
10. Časosběr – pokud nechcete využívat fotopast na záznam pohybu, ale jako časosběrnou kameru. Tak zde tuto funkci zapněte a zvolte čas po kterém vždy kamera pořídí snímek.
11. Rozlišení videa TL – ponechat nastavení z výroby
12. Plán 1 – zde lze nastavit čas po který má být fotopast v provozu. Mimo nastavený rozsah času fotopast nepracuje
13. Plán 2 - zde lze nastavit čas po který má být fotopast v provozu. Mimo nastavený rozsah času fotopast nepracuje
14. Citlivost PIR – zde lze nastavit 3 stupně citlivosti pohybových čidel

MENU – prostřední ikonka

Pohybem šipkou dolů můžete nastavovat údaje v MENU nastavení:

1. AES – ponechat nastavení z výroby
2. Jazyk – zde vyberte jazyk MENU
3. Čas a datum – zde můžete zvolit automatické nastavení data a času, nebo jej manuálně změnit
4. Razítko – tato funkce umožňuje vložit požadované údaje jako je čas, teplota, datum do spodní lišty pořízené fotografie.
5. ID kamery – zde můžete vložit číselné označení fotopasti
6. Upozornění na baterii – kontroluje stav baterií
7. Ochrana heslem – fotopast lze uzamknout. Zde vložíte heslo, které při každém zapnutí bude fotopast vyžadovat
8. Zvukový signál – zde nastavíte tón stisknutí tlačítek, nebo jej vypnete
9. Formátování paměťové karty – slouží k naformátování paměťové karty
10. Resetování – zde fotopast resetujete do továrního nastavení

MENU – ikonka antény vpravo)

V tomto MENU nastavujete data týkající se odesílání fotografií

1. Přepínač 4 G – zapnuto, ponechte
2. Nastavení SIM karty – fotopast umí načíst automaticky SIM kartu operátora – ponechte Automaticky
3. Přepínač MMS – pokud posíláte fota na Email MMS vypněte. Pokud chcete posílat přímo MMS na telefonní číslo – zapněte.
4. Přepínač SMTP – nastaveno z výroby automaticky. Fotopast odešle neomezeně emailů za den.
Pokud chcete odesílat emaily z vlastního emailu, přepněte SMTP na ruční nastavení.
A to v tomto pořadí:

Server: zde zadáte ID serveru

PORT: zde zadáte port pro odesílání

E-mail: zde zadejte odesílací email

Heslo: zde zadejte heslo do odesílacího email

5. Odeslat na
– Pokud odesíláte na Email – DOPORUČUJEME – zadejte emaily na které mají být fotografie odesílány – celkem lze zadat až 4 emaily.
- Pokud odesíláte MMS přímo na telefon – zadejte telefonní číslo na které mají být MMS odesílány - celkem lze zadat až 4 telefonní čísla.
6. Režim nahrávání – zde zvolte velikost přenášeného snímku nebo videa. Doporučujeme foto – malé
7. Denní hlášení – fotopast umí poslat každý den email se stavem fotopasti, stav baterií, počet pořízených snímků atd. Doporučujeme ponechat vypnuto.
8. GPS vypnuto
9. Dálkový ovladač – vypnuto

OBSAH BALENÍ:

- Fotopast OXE HORNET 4G
- Stahovací popruh pro připevnění fotopasti na strom nebo sloup
- Polohovací zařízení samozárezné do stromu
- Adaptér na SIM kartu
- USB kabel
- Uživatelský manuál





Dovozce:

RICOM secure s.r.o.
Na Bělidle 1135
Liberec VI-Rochlice
460 06 Liberec

IČO: 08572852
DIČ: CZ08572852

Adresa servisu:

RICOM secure s.r.o.
Tovární 319
Cvikov I
471 54 Cvikov

Prohlášení o shodě s Directivou 1999/5/EC

Výrobce tímto na svou zodpovědnost prohlašuje, že tento výrobek je plně v souladu s požadavky a náležitostmi Směrnice 1999/5/EC.

Certifikační protokoly CE a RoHS jsou v nahlédnutí u distributora.

